



Návod Ruční šicí stroj

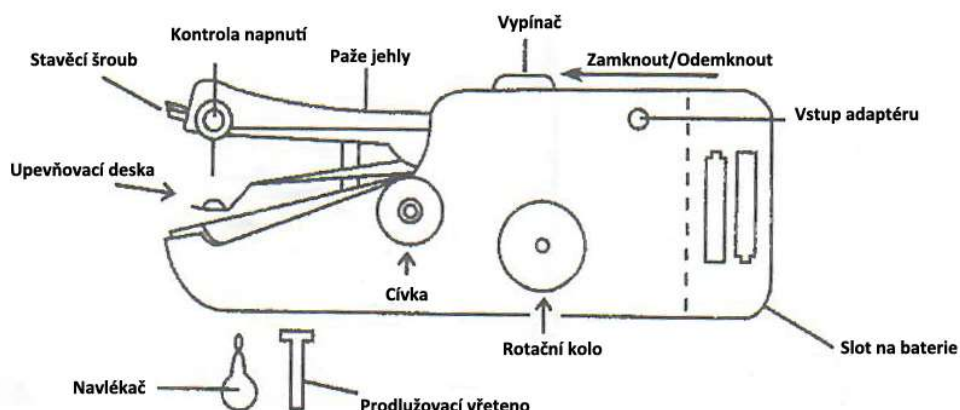

1. Ujistěte se, že je stroj v uzamčené poloze (viz obrázek na zadní straně v části Výměna baterií). Otočením otočného kola zvedněte rameno jehly do nejvyšší polohy. Poznámka: Otočné kolo lze otáčet v obou směrech. (viz obrázek 1).

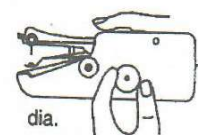


2. Zvedněte upevňovací desku a ujistěte se, že netlačíte na rameno jehly (rameno lze stále pohybovat ručně, i když je stroj v zajištěné poloze). Umístěte hadřík pod upevňovací desku (viz obrázek 2).




3. Než začnete šít, protáhněte jehlou nejméně 2 palce nitě zezadu dopředu.


4. Držte šicí stroj pravou rukou a vypínač zapněte palcem, ostatní prsty podpírají spodní část (viz obrázek 3)

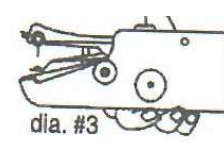

5. Odemkněte stroj. Pravým palcem stiskněte vypínač napájení. Stroj bude automaticky podávat hadici vlevo při správném napnutí, levou rukou ji držte a kontrolujte směr (nespěchejte). Pokud budete potřebovat širší stehy, tahejte látku vlevo o něco rychleji a pokračujte v šití. Postupujte podle osy na upevňovací desce tkaniny, abyste zajistili přímé prošívání (viz obrázek 4).

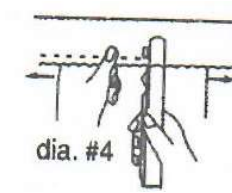

6. Dokončení švu: Při pracovním šití zvedněte rameno jehly do nejvyšší polohy otočením otočného kola. Pomocí zadní části rozrývače švů nebo nůžek vytáhněte nit asi 3 palce od řezu (viz obrázky 5 a 6).

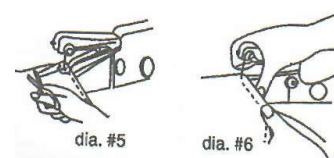


7. Otočte otočným kolem, spusťte jehlu do látky a pokračujte v otáčení otočným kolem, dokud nebude rameno jehly opět v nejvyšší poloze.

8. Zvedněte upevňovací desku a sundejte látku doleva, ujistěte se, že netaháte nit, jinak se šev rozpadne.

9. Otočte se k zadní straně látky a provedte vyhrazené 3 palce nitě podle následujícího obrázku, abyste vytvořili uzel (viz obrázek):

- 1) Nejprve provlékněte nit přes poslední steh.
- 2) Vložte nit do navlékače.
- 3) Vytáhněte asi 1 palec.
- 4) Provlékněte nit smyčkou a utáhněte jej pevně, abyste uzel dokončili.

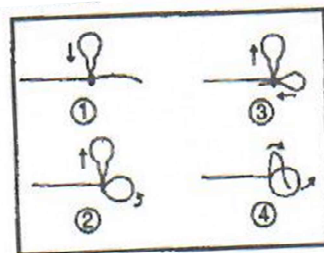

Jak navléci praktický steh

Poznámka: Závit by měl vytékat z pravé horní části cívky nebo cívky. Před instalací cívky musí být na svém místě pružina.

1. Navlékněte šicí stroj podle schémat 7,8 a 9.
2. Protáhněte nit očkem na rameni jehly (viz obrázek 7).
3. Protáhněte horní část řízení napnutí nitě. Nezakrývejte regulaci napětí (viz obrázek 8).
4. Provlékněte nit smyčkou a utáhněte jej pevně, abyste uzel dokončili.



dia. #8



dia. #10

Instalace normální cívky nití (viz obrázek 10).


1. Uvolněte matici cívky a sundejte cívku.
2. Nasuňte cívku nitě na prodlužovací vřeteno.
3. Připojte prodlužovací vřeteno na hřídel cívky.

Vyměnit jehlu

Uvolněte šroub pomocí šroubováku a sundejte starou jehlu.

Vždy používejte šicí jehlu 14 - DHx1

Jehla musí být instalována tak, aby plochá strana dříku jehly směřovala k přední straně šicího stroje (viz obrázek 11).

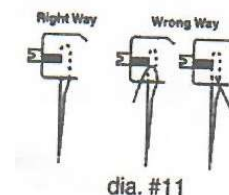

dia. #11